


MONTAGEVEJLEDNING FOR TÆTNINGSLISTE 50 dB

For at døren skal kunne opfylde kravene til lydreduktion R_w 50 dB, skal den vedlagte tætningsliste monteres under dørbledet. Følg vejledning nedenfor.

1. Monter karmen i henhold til montagevejledning MK4142
2. Monter listen i henhold til figur 1 nedenfor.
3. Vær forsigtig, når dørbledet hænges på karmen, så den monterede tætningsliste ikke bliver beskadiget.

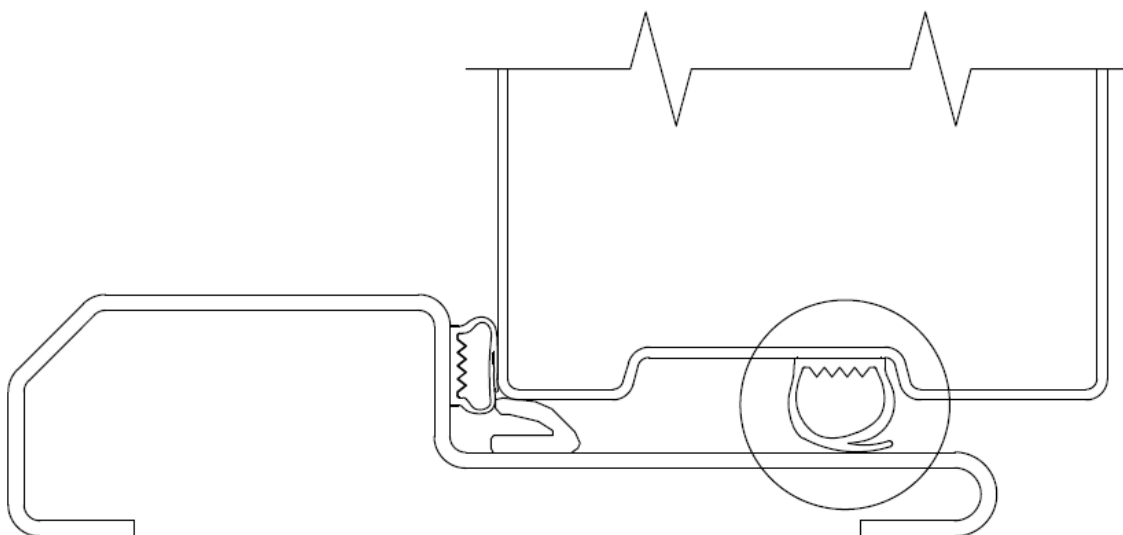

Figur 1. Tætning mellem bundstykke og dørbled.