
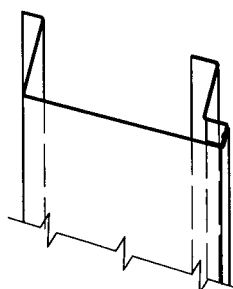


MONTERINGSANVISNING TIL SKYDEPORT S88 BRANDKLASSE BS-60

KONTROLLER FØRST LEVERANCEN

Denne leverance omfatter:

1. Portbladssektioner.
2. Karm bestående af forreste, bageste og øverste del.
3. Køreskinne.
4. Hængeruller.
5. Vægbeslag til køreskinne.
6. Konsoller til køreskinne.
7. Afskærmning til køreskinne.
8. Afskærmning til lod.
9. Gulvstyr.
10. Lod med wire, wirelås, kovs og wirehjul.
11. Skruer og rawlplugs.
12. Blindnitter.
13. Skruer (selvskærende).
14. Hydraulikbremse med vægbeslag og skruer.
15. Holder til elektromagnet.

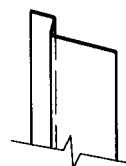

DETTE SKAL BRUGES TIL MONTERINGEN

1. Vaterpas (langt).
2. Rettejern.
3. Boremaskine.
4. Slagboremaskine.
5. Skruetrækker.
6. Spændebånd til portsektionerne.
7. Målebånd.
8. Popnittedang.
9. Bor \varnothing 4,1
10. Bor \varnothing 16
11. Slagbor \varnothing 10
12. Slagbor \varnothing 11
13. Universalfedt af god kvalitet.

PRODUCENTGARANTI

Typegodkendte produkter er fremstillet i overensstemmelse med godkendelsesbeviset samt de dokumenter, der ligger til grund for beviset. Typegodkendelsens nummer fremgår af skiltet på produktet.

Sådan gør man!

GENERELT

Kontrollér først, at leverancen er komplet.


Leverancens indhold fremgår af ordrebekræftelsen og følgesedlen.

Se derefter tabellen nedenfor. Her finder du målene til vægåbningen. Hvis målene er større end tilladt ud fra tolerancerne i tabellen, skal vægåbningen reduceres, så de brandhæmmende egenskaber ikke påvirkes.


Når du har kontrolleret, at alt er korrekt, kan du begynde at montere skydeporten.

Læs anvisningerne omhyggeligt. Før porten tages i drift, skal hjulsporene i skinnen smøres med universalfedt af god kvalitet.

Modulmål MODUL B x H (dm)	Åbningsmål i væggen B x H i mm +5 +5 B H -5 -5
F.eks. MODUL 15 x 21	1500 x 2100
MODUL 30 x 30	3000 x 3000
•	•
•	•
•	•

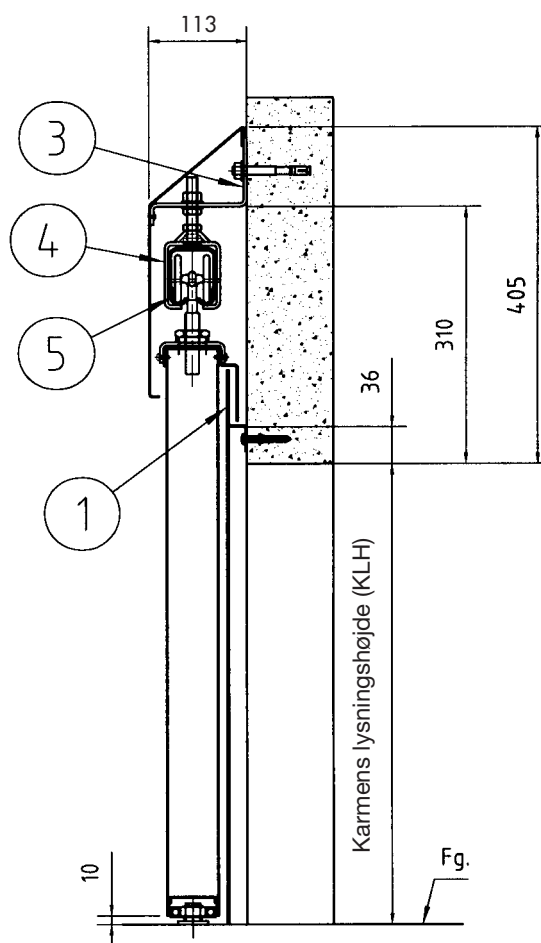

PRINCIPTEGNINGER ÅBNINGSMÅL OG PLADSKRAV

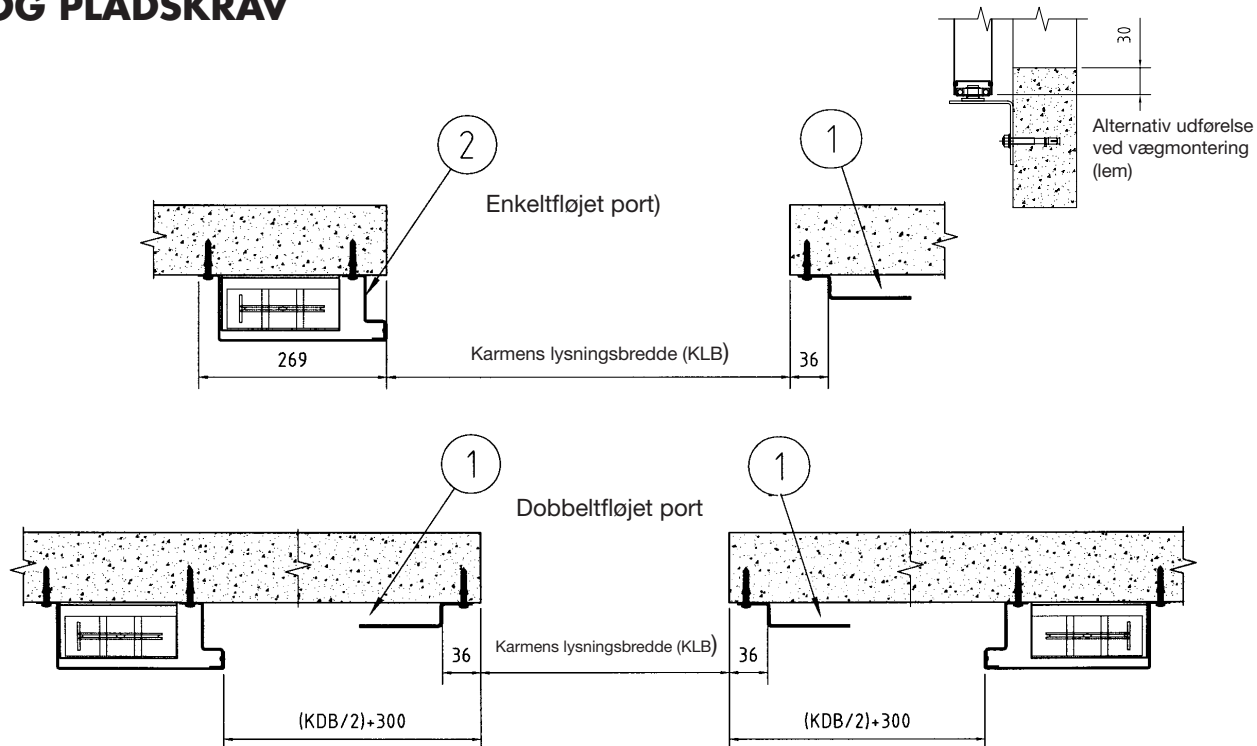


1. Monter karmens sider og overdel (pos. 1) og den forreste karmdel (pos. 2). Hvis en af karmens dele er delt, monteres den korte del nederst.


Monteres med de medfølgende skruer og rawplugs i de forborede huller (hulafstand c/c 400 mm).
Se illustrationen af den forreste og bageste karmdel.

Den forreste karmdel kan se anderledes ud, f.eks. hvis det er en karmdel til plan væg og lod i bagkanten. Dette vises i så fald på den separate monteringsanvisning.

Bemærk! Til dobbeltfløjede porte leveres der 2 bageste karmdele i stedet for forreste og bageste karmdel.
Placering, se målet på principtegningen.

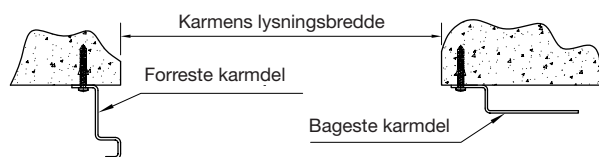


2. Monter vægbeslaget til skinnen (pos. 3). Bortset fra vægbeslaget midt over forbindelsesstedet, se punkt 3. Det forreste og det bageste vægbeslag monteres som vist nedenfor. Afstanden mellem fastgørelsespunkterne må maks. være 1.000 mm.

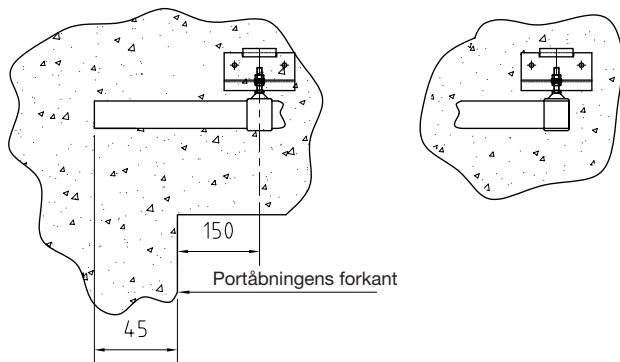


3. Skub konsollerne (pos. 4) på skinnen (pos. 5), og monter skinnen med konsollerne i vægbeslaget. Skinnen stikker 45 mm ud fra portåbningens forkant. Kontrollér, at skinnen er i vater, ellers skal den justeres med konsollens møtrikker. Bemærk! Hvis skinnen er forlænget, skal den medfølgende forlængede konsol placeres over forbindelsesstedet. Konsollen er udstyret med justerskruer, så man kan justere og fastlåse skinnens ender i den rigtige position. Som alternativ kan skinnernes ender svejdes sammen. Monter derefter det sidste vægbeslag til forlænger-konsollen.


Bemærk! På en dobbeltfløjet skydeport placeres skinnen i midten af vægåbningen, dvs. at skinnen skal rage lige meget ud på begge sider.
Se den separate monteringsanvisning til alternative udførelser, f.eks. anslag mod plan væg.

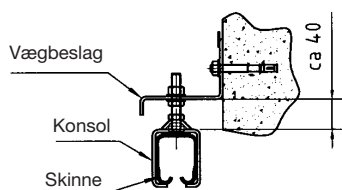


4. Monter hængerullen på portsektion 1, og juster den til den rette højde mellem rullen og portbladets overkant.

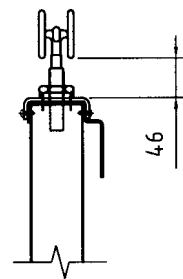


5. Rejs portsektion 1 (den forreste) op, og sæt hængerullen ind i skinnen. Skub portdelen hen mod det forreste sidestykke.

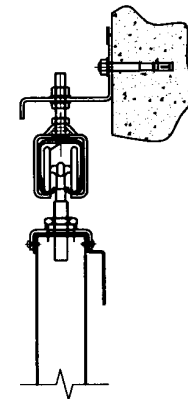


6. Bemærk! Dette punkt gælder kun for porte, der leveres med fibertætning. Tryk fibertætningen fast i forbindelsesstedet langs portsektionens langside.




7. Gentag punkt 4-5 (6) for portsektion 2. Kontrollér, at portsektion 1 og 2 er korrekt justeret i forhold til hinanden i højden, ellers skal de justeres med møtrikkerne på hængerullen. Skyd portsektionerne sammen. Sektionerne er i den rigtige position, når de monterede profiler i over- og underkanten slutter tæt mod hinanden.




8. Monter selvskærende skruer i de præfabrikerede huller.

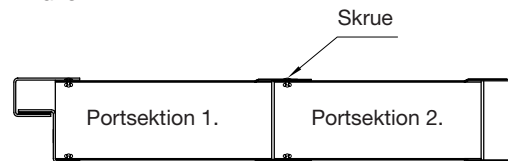

9. Bor huller og monter blindnitter i hagefalsen, der overlapper mellem portsektionerne i overkanten. Bemærk! Blindnitter kan kun monteres fra ydersiden.

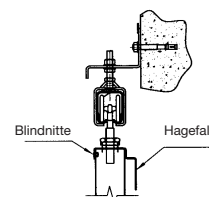


10. Bor huller og monter blindnitter i U-profilen, der over lapper mellem portsektionerne i underkanten.

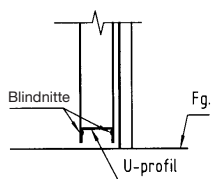

11. Gentag punkt 4–10 for portsektion 3, 4, 5 osv.
12. Luk porten, og monter derefter gulvstyret på gulvet ved portbladets bagkant.


Bemærk! Se nedenstående illustration ved væg montering af porte (lem). Her monteres gulvstyret på de medfølgende vinkelbeslag.

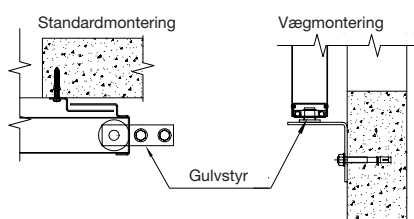


13. Monter vægbeslaget til bremsen med medfølgende rawl plugs og skruer. Tilslut bremsen med de med følgende skruer. Kontrollér bremseretningen: Hjulet skal bremse mod uret i porte, der åbnes fra højre. Omvendt for venstregående. Bremseretningen ændres ved at vende hjulet på akslen. Monter wiren i hjulene på bremsen som vist på illustrationen. Tilslut loddet, så det ikke når gulvet, når porten er lukket. Anvend den medfølgende kovs til fastgøring af wiren i vægbeslaget.

Kontrollér den automatiske lukning, og juster den til optimal hastighed med justerskruen på bremsen. Anbefalet maks. hastighed = 0,2 m/sek.


Ved montering af dobbeltfløjede porte koblede venstre lod til den højre porthalvdel, og hjulet på bremse skal bremse mod uret. Bremse og lod justeres ind mod midten af lodafskærmningen i den ene porthalv del forbores der til styretapperne: Afmærk midten, og bor med \varnothing 16 mm.

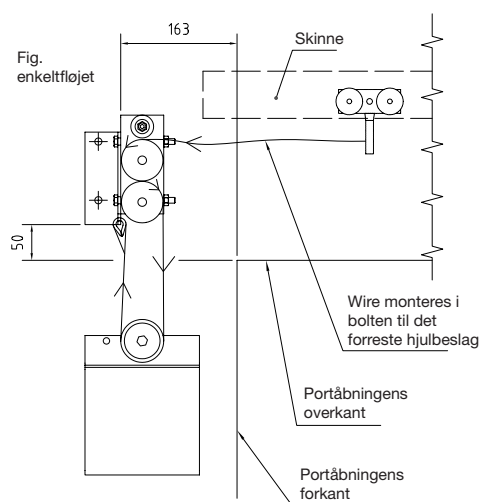

Bemærk! Se den separate anvisning til enkeltfløjet port med lod placeret i bagkanten. Alternativ tilslutning af wire til udveksling 1:3 anvendes ved bredde/højde >1,7. Anvend den medfølgende kovs til fastgøring af wizens ende til loddet.

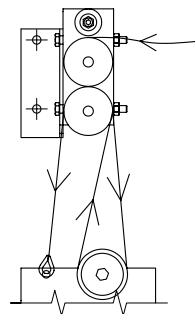


14. Monter stop mod afsporing på den bageste konsol.

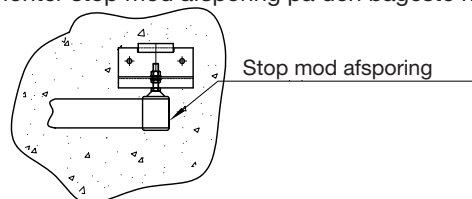


15. Kil portbladet fast i helt åben position. Monter pladen til elektromagneten i portens bagkant. Afmærk placeringen af holderen til elektromagneten på væggen. Monter vægbeslag og elektromagnet.
16. Monter afskærmningen til loddet med blindnitter i den forreste kantprofil og med skruer og rawlplugs i væggen. Hvis afskærmningen er delt, monteres den lange del nederst. Lav udtag til låseriglerne (på porte med lås).

Bemærk! 1. På en dobbeltfløjet skydeport monteres der to afskærmninger til lodder, en på hver side af porten. Afskærmningen monteres 150 mm fra portbladets bagkant (i åben position).

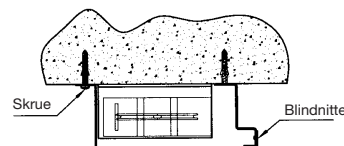

17. Hægt skinnens afskærmning på vægbeslagene. Bor huller i afskærmningen, og fastgør den til vægbeslagene med blindnitter. Bor huller til og monter blindnitter ved de eventuelle forbindelsessteder i afskærmningen.

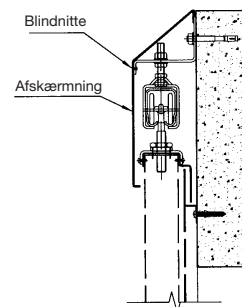

18. Elektromagneten skal tilsluttes til et eksisterende alarmsystem af en autoriseret elektriker.
19. Hvis porten skal afmonteres, følges anvisningerne i modsat rækkefølge.

DALOC